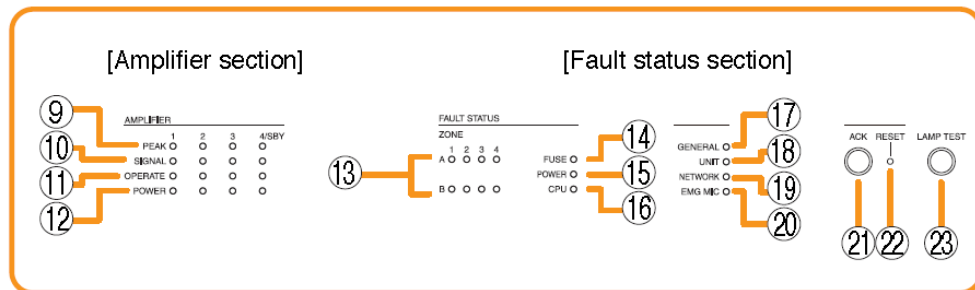
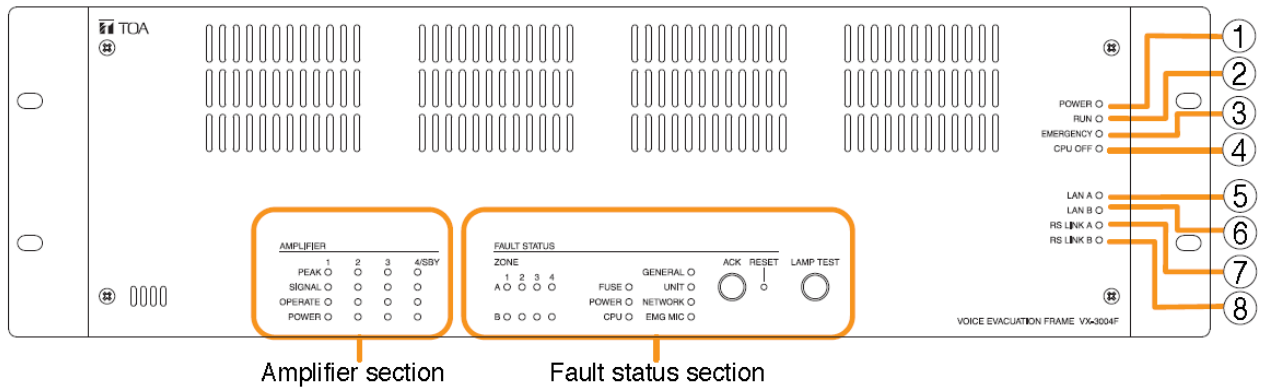
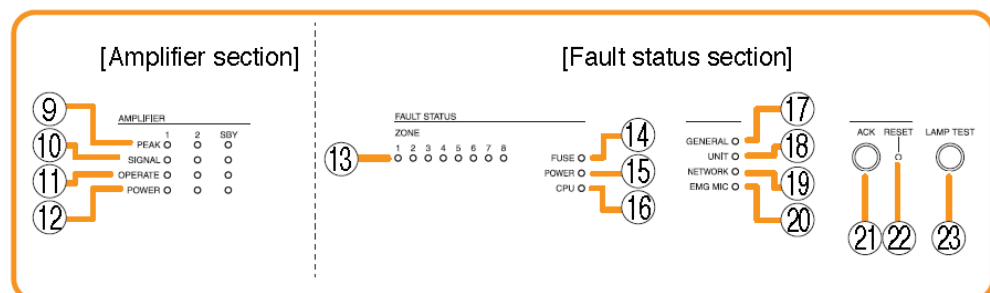
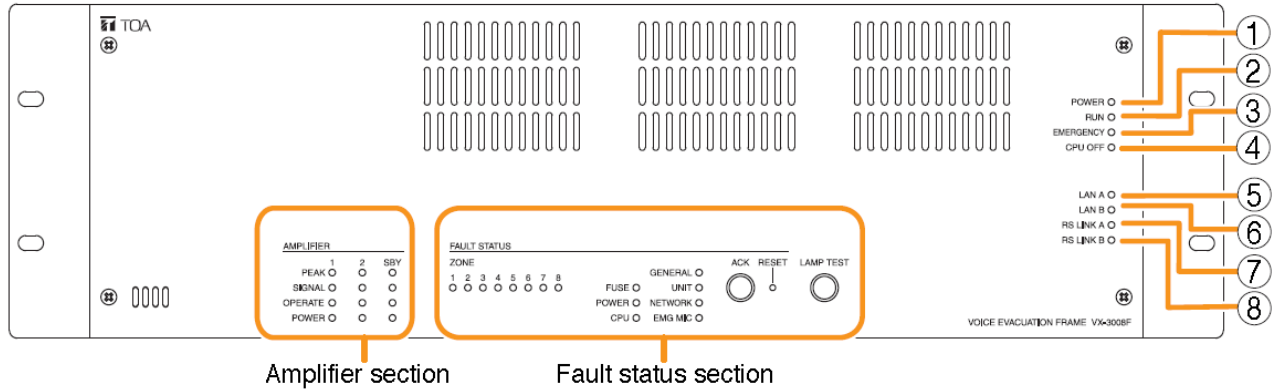
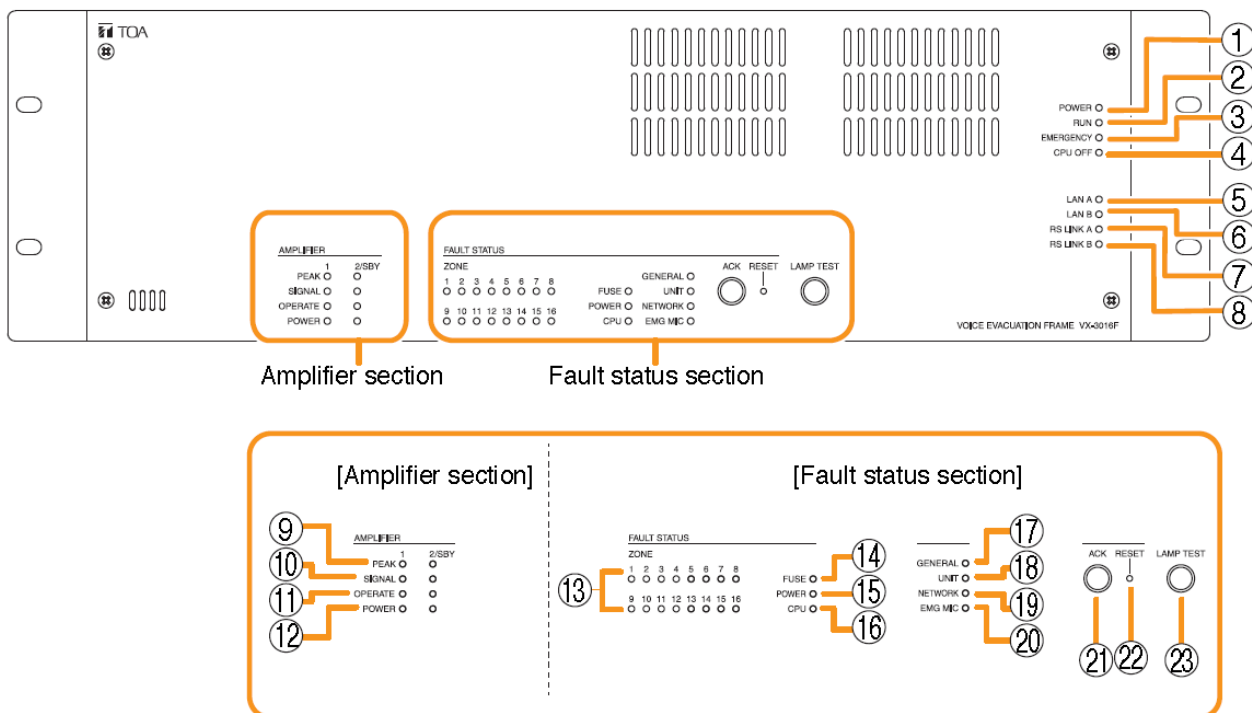


[Front]**VX-3004F****VX-3008F**

VX-3016F

**1. Power indikator (Grønn)**

Lyser når strøm er tilkoblet.

Blinker når anlegget er i "standby" modus.
(Strømbrudd)

2. RUN indikator (Grønn)

Blinker normalt. Blir mørk dersom anlegget er i "CPU-Off" modus. Slutter også å blinke når anlegget er i "standby" modus. (Strømbrudd)

3. Emergency indikator (Rød)

Lyser når anlegget er i evakuerings (Emergency) eller "CPU-Off" modus.

4. CPU off indikator (Rød)

Lyser når anlegget er i "CPU-Off" modus.

5. LAN A indikator (Grønn)

Lyser når LAN link A kontakten er tilkoblet. Blinker når det er kommunikasjon på denne LAN porten.

6. LAN B indikator (Grønn)

Lyser når LAN link B kontakten er tilkoblet. Blinker når det er kommunikasjon på denne LAN porten.

7. RS link A indikator (Grønn)

Lyser når RS Link A kontakten er tilkoblet

(Sone/Brannmansmikrofon). Blinker når det er kommunikasjon på denne porten.

8. RS link B indikator (Grønn)

Lyser når RS Link B kontakten er tilkoblet
(Sone/Brannmansmikrofon). Blinker når det er kommunikasjon på denne porten.

9. Amplifier peak indikator (Rød)

Viser at signalet ut fra forsterkermodulen er på maksimum og begynner å forvrengje. (+0,5dBV)
Vil aldri lyse derom det ikke er installert noen forsterkermodul i den aktuelle posisjonen.

10. Amplifier signal indikator (Grønn)

Viser at det er signalet ut fra forsterkermodulen, den begynner å lyse ved -25dBV
Vil aldri lyse derom det ikke er installert noen forsterkermodul i den aktuelle posisjonen.

11. Amplifier operate indikator (Grønn)

Indikerer forsterkerens status.

Status	Indikator
I bruk	Lyser
Hvile (Standby)	Mørk
DC sikring gått	Mørk
Beskyttelsesmodus	Mørk

Vil aldri lyse derom det ikke er installert noen forsterkermodule i den aktuelle posisjonen.

* Beskyttelsesmodus aktiviseres dersom det oppdages interne feil i forsterkeren, slik som høy temperatur

12. Amplifier power indikator (Grønn)

Indikerer forsterkerens status.

Status	Indikator
I bruk	Lyser
Hvile (Standby)	Lyser
DC sikring gått	Mørk
Beskyttelsesmodus	Lyser

Vil aldri lyse derom det ikke er installert noen forsterkermodule i den aktuelle posisjonen.

* Beskyttelsesmodus aktiviseres dersom det oppdages interne feil i forsterkeren, slik som høy temperatur

13. Zone fault indikator (Gul)

Lyser eller blinker når det oppdages en av tre feil på høyttalerkursene:

- Jordfeil / dårlig isolasjon.
- For høy belastning (Short)
- For lav belastning (Open)

14. Fuse fault indikator (Gul)

Lyser eller blinker når det oppdages en gåen sikring.

15. Power fault indikator (Gul)

Lyser eller blinker når det oppdages en feil i strømforsyningsmodulen.

16. CPU fault indikator (Gul)

Lyser når anlegget er i "CPU-Off" modus, eller når det oppdages en feil i denne rammens prosessor. prosessorer.

17. General fault indikator (Gul)

Lyser når anlegget er i "CPU-Off" modus, eller når det oppdages en feil systemet – uansett hvor feilen er.

18. Unit fault indikator (Gul)

Lyser når det er oppdaget en feil i denne modulrammen.

19. Network fault indikator (Gul)

Lyser når det oppdages en feil i nettverket (til andre modulrammer).

20. Emergency microphone fault indikator (Gul)

Lyser eller blinker når det oppdages feil i en mikrofon som kan brukes under evakuering.

21. Fault ACK bryter

Summeren bråker og den aktuelle feilindikatoren vil lyse når en feil er oppdaget i systemet.

Trykk på denne bryteren for å stoppe summeren, den aktuelle feilindikatoren vil stoppe å blinke isteden lyser den fast.

En ny feil vil starte summeren på nytt.

22. Fault reset bryter (Tilbakestill)

Denne bryteren tilbakestiller systemet etter en feil. Den retter ingen feil – er feilen fortsatt tilstede vil summeren starte opp på nytt.

23. Lamp test key

Når man trykker på denne bryteren vil alle LED indikatorer lyse og summeren aktiviseres.